


2.4 Fehlerdiagnosefunktion

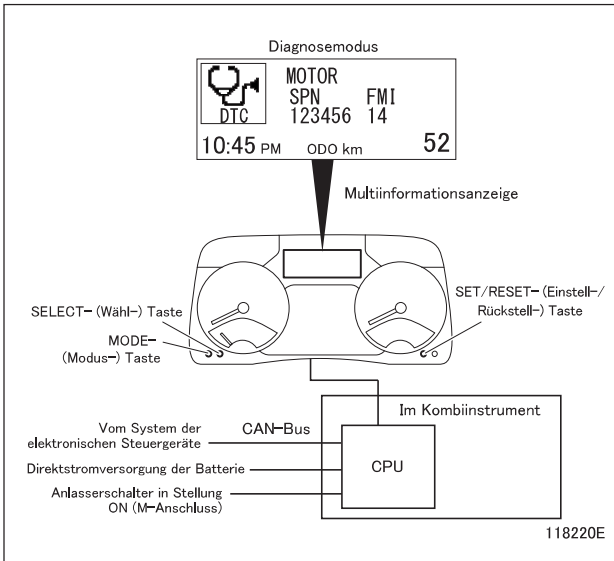

- Die Fehlerdiagnosefunktion richtet den Diagnosemodus bei angehaltenem Fahrzeug durch gleichzeitiges Drücken der Tasten MODE, SELECT und SET/RES (Modus, Wählen und Einstellen/Rückstellen) ein, um die Fehlerdiagnose der zugehörigen Systeme durchzuführen.

(1) Übergangsdiagramm (elektronisches Steuergerät des Antiblockiersystems (Hydraulikgerät)) der Fehlerdiagnose-Funktionsanzeige (Diagnosemodus)

